

4G 公网对讲机

- 全国对讲

单呼.群呼

语音播报

静音切换

亮屏时间

网络切换

屏幕亮度

场景模式

按键音设置

大容量电池

大彩色屏显示

键盘锁

时区设置

中/英文切换

定位
- 欢迎使用 数字公网对讲机

整机配件

请小心从包装箱内取出对讲机。我们建议您在废弃包装材料之前确认一下箱内是否有下列物品。若有任何物品在搬运中丢失或损坏，请立即向送货人提出索赔。

随带的附件

物 品	单 位	数 量
主机	部	1
充电器	套	1
锂电池	块	1
背夹	个	1
使用说明书	本	1
挂绳	条	1
合格证	张	1

使用说明书 MANUAL

基本操作说明

群组选择/操作步骤如下：

- 在待机状态下，单击【菜单/确认键】进入菜单模式，选择“群组选择”按【菜单/确认键】进入。
- 通过上移键或下移键选择相应群组，按【菜单/确认键】进入群组，按【退出键】返回待机界面。

成员列表/操作步骤如下：

- 在待机状态下，单击【菜单/确认键】进入菜单模式，选择“单呼选择”按【菜单/确认键】进入选择“成员选择”按【菜单/确认键】选择对象，再按呼叫键确认即可。
- 通过【上移键】或【下移键】选择相应成员(可单选或多选成员,最多5个成员)，按【发射键】进入临时群组，按【退出键】退出返回待机界面。

【注意】单呼临时群组成功后，在20-30s内无任何操作，会自动进入原来群组守候。

好友列表/操作步骤如下：

- 在待机状态下，单击【菜单/确认键】进入菜单模式，选择“单呼选择”按【菜单/确认键】进入选择“好友选择”按【菜单/确认键】选择对象，再按呼叫键确认即可。
- 通过【上移键】或【下移键】选择相应好友(可单选或多选好友,最多5个好友)，按【发射键】进入临时群组，按【退出键】退出返回待机界面。

【注意】临时群组成功后，在20-30s内无任何操作，设备好友列表名单会自动进入原来群组守候。

键盘锁/操作步骤如下：

在任意模式下，长按返回键键盘锁定。再长按返回键键盘锁定解除。屏常亮切换/操作步骤如下：

在任意模式下，长按【菜单/功能键】常亮开启。再长按菜单/功能键】常亮关闭。

静音/操作步骤如下：

长按【呼叫键】静音开启/关闭。

权利声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发、和存储本使用手册中的任何内容。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。

无论在何种情况下，本公司均不对任何数据或其他方面的损失，或任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏承担任何责任。

本手册的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本使用手册的权力。

如本手册所述内容与您手机不符，请以手机为准。

本公司拥有对本手册的最终解释权。

欢迎使用 数字公网对讲机

整机配件

请小心从包装箱内取出对讲机。我们建议您在废弃包装材料之前确认一下箱内是否有下列物品。若有任何物品在搬运中丢失或损坏，请立即向送货人提出索赔。


随带的附件

物 品	单 位	数 量
主机	部	1
充电器	套	1
锂电池	块	1
背夹	个	1
使用说明书	本	1
挂绳	条	1
合格证	张	1

温馨提示

为了防止起火或受伤害，请用原厂锂电池充电器进行充电。

本机示意图

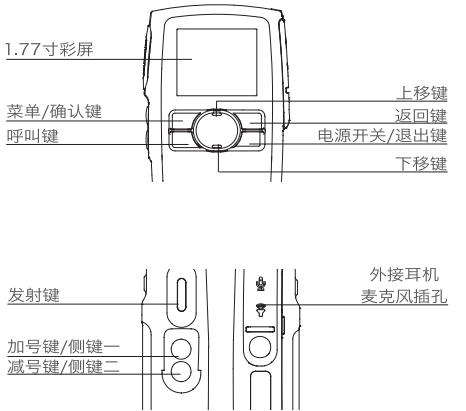

注意：1.以上图片仅供参考，具体详情以实物为准
2.天线 GPS 开关旋钮 手电灯 指示灯 USB接口 麦克风 扬声器，具体位置详见机器实物

发射键

- 发射与接收的转换键：发射时，按此键，并对着麦克风讲话；
- 接收时，松开此键。

侧键一

- 在待机状态：短按侧键一，进入群组选择功能
长按侧键二，群主成员选择功能或快捷设置

侧键二

- 在待机状态：短按侧键二，进入手电筒
长按侧键二，播报设备名，群组名，电量百分比

指示灯说明

主机状态	指示灯状态	时间
登入时或登录失败	绿灯快闪	亮 0.5S 灭 0.5S
登入成功守候时信号弱	红灯慢闪	亮 0.5S 灭 3.5S
发起通话状态	红灯常亮	
接收话音状态	绿灯常亮	
低电	绿灯慢闪	亮 0.5S 灭 3.5S
登录成功守候状态	绿灯慢闪	亮 0.5S 灭 3.5S

显示屏说明

信号强度指示	信号强度。
电池电量	表示的电池电量依次减少。
静音	表示对讲机静音状态。
锁键盘	表示当前锁键盘状态。
自动灭屏	表示屏幕自动灭屏。
屏幕常亮	表示屏幕常亮。
SIM卡1	表示当前网络SIM卡1。
SIM卡2	表示当前网络SIM卡2。

设备USB接口（写号说明）

使用Micro usb线连接设备与电脑端,配合厂家的写号软件，可以设置本机的信息(账户名,密码等)。

充电须知1

- 将连接好充电器的数据线插进机器Micro usb孔内，
- 确认机器与充电器接触点接触可靠。
- 充电开始机器指示灯红灯亮起，充饱后绿灯亮起。

充电须知2

- 将锂电池或装锂电池的对讲机插在充电座上。
- 确认锂电池与充电端子接触正常。
- 充电开始后红灯亮起，充饱后绿灯亮起。
- 在对随带的锂电池充电充饱亮绿灯后，请将锂电池从座充拿下以免损坏电池。

- 充电套装有适配器+Micro usb线+充电座。
- Micro usb线连接电池USB端，配合适配器或充电宝即可实现充电。
- 电池充电贴片端插在充电座上，Micro usb线一端连接座充，另一端连接适配器或充电宝即可实现充电。

WARRANTY CARD 保修卡

使用说明

- 本保修卡由顾客保存作为保修凭证，遗失不补。
- 本卡必须由销售点盖章及填写日期方能生效。
- 本卡不得涂改，请确认保修卡序列号与购买机器在号码相符，否则无效。
- 在正常使用情况下，产品主机 12 个月以内予以保修，电池、充电器 6 个月内予以保修，天线、背夹、车充、借电器等配件属于易耗品，不在保修范围内。
- 用户可选下列途径得维修服务：
 - 在原购物处理
 - 我司在当地特约维修点。

机 型:

系 列 号:

销 售 商:

用 户 名:

地 址:

购买日期:

联系电话:

邮 编:



常见的故障与排除方法

使用过程中出现故障，可尝试使用“故障排除方法”，进行相应的操作。如果问题依旧存在，请与维修点或经销商联系。

问题	可能原因	故障排除方法
不能开机	开关机键长按时间不过长	按住开关机键3秒以上或更长
	电池电量不足	电池组充电或更换电池组，再开机
	电池接触不良	清洗电极触点或重新安装电池
待机时间不足	手机卡故障	检查或更换手机卡
	电池性能下降	更换电池
	长时间高频率GPS定位	登入系统平台，加大GPS定位周期
充电故障	接触不良	检测触片接触情况，更换座充。
	电池电压过低	导致对讲机无充电提示，座充红灯闪烁需等待数分钟后红灯常亮，充电恢复正常
	电池故障	更换电池
	充电器故障	更换充电器
无法连接到网络	信号弱	移到开阔地带
	不在服务区	确认网络覆盖范围
无法通话	手机卡故障	检查手机卡或更换天翼卡
	达到费用限制	请及时缴费
按键操作无效	受到外界干扰	取下电池，1分钟后装回重启
对讲机自动关机	电池电量严重不足	请充电
	受到外界干扰	重启对讲机