



泉盛对讲机 对讲更清晰

LISTEN AS FACE-TO-FACE

- 电脑编程
- 信道扫描/扫描添加
- 宽窄带选择
- 静噪等级设置
- 照明灯
- 发射限时
- 低电报警
- 有线复制
- 高低功率输出选择
- 模拟/数字亚音频

使用说明书

福建南安市泉盛电子有限公司


福建省信息化局（省无线电管理办公室）友情提醒

购买、使用本设备属于设置使用无线电台（站）的行为，必须依法办理设台审批手续，领取无线电台执照。在使用设备过程中，应当按照电台执照核定的项目工作。擅自设置使用无线电台（站）、干扰无线电业务、不按核定项目工作以及其他违反无线电管理法规的行为，由无线电管理机构给予行政处罚。严重的无线电违法行为，还可能触犯《刑法》第288条或《治安管理处罚法》第28条，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑事处罚或者由公安机关处以拘留的行政处罚。

整机配件

请小心从包装箱内取出对讲机。我们建议您在废弃包装材料之前确认一下箱内是否有下列物品。若有任何物品在搬运中丢失或损坏，请立即向送货人提出索赔。


随带的附件

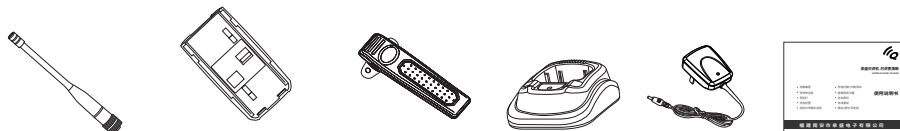

天线 聚合物锂电池7.2V 背夹 充电器 火牛 使用说明书

【1】

本机示意图

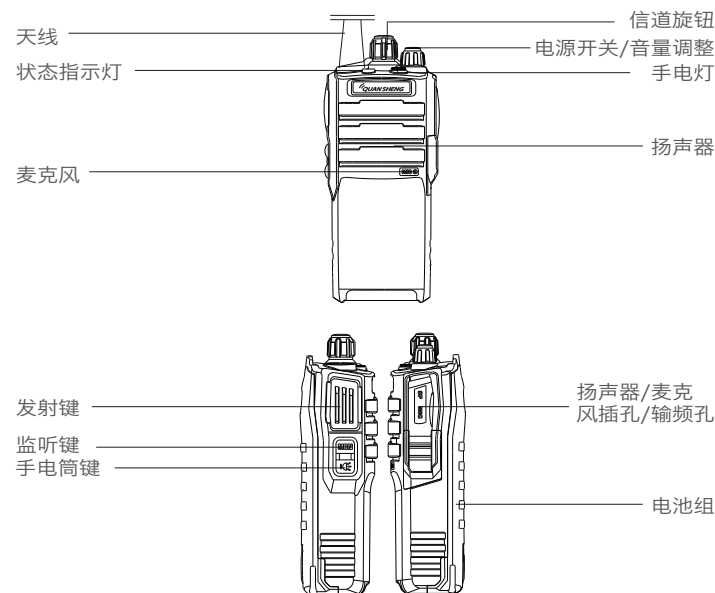

【2】


基本操作

电源开关/音量调整

- 顺时针旋转该旋钮并听到一声轻响后,打开对讲机电源,语音提示所处信道.(如图P-1)
- 按住监听键的同时转动电源开关/音量调整控制器调节音量。(如图P-2)



P-1

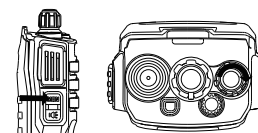

P-2

信道旋钮


- 转动信道旋钮选择您要使用的频道(如图P-3)。
- 当您接收到适当的信号时，扬声器会传出声音。



P-3

PTT开关

- 按住“发射键”的同时，请保持麦克风与嘴唇相距3-4CM，用正常的声调对着麦克风讲话，以使得接收方获得最佳通话音质。(如图P-4)



P-4

【3】

选项功能说明

电脑编程

先用电脑把对讲机内频率读出，再进行信道设置。可设置以下功能：双守候 报警模式选择 高低功率输出选择 发射限时 模拟/数字亚音频 扫描添加 宽窄带选择 静噪等级设置 语音报号（中英文）

宽窄带选择

频率间隔>25KHz，选择宽带，频率间隔<25KHz，选择窄带。

照明灯

按【】键,照明灯亮;再按【】键,照明灯关闭。

低电报警

电量不足时,语音提示"请充电"。关闭对讲机电源（请用户及时充电）

高低功率输出选择

发射功率在信道编程时可以设置，分高低两个级别。

信道扫描/扫描添加

用信道旋钮选到第16信道，按住“监听键”开机，语音提示“扫描”此时本机依次从1至16信道进行信道扫描工作；关闭对讲机，退出信道扫描。
在电脑编程时，其中有一项选择信道是否“扫描添加”选择为“有”，对讲机开启扫描，则只扫描选择“有”的信道。

【 4 】

静噪等级设置

调整静噪等级，是使接收处于较好的状态，又没有噪音干扰。

发射限时

防止任何呼叫对方占用时间过长，如果连接发射超过设定的编程时间，对讲机会停止发射并响起警告声。

有线复制

接收机和输频机接上复制线，将输频机按住“灯键”后开机2秒时松开灯键，此时输频机红灯常亮，再按“发射键”开始传输数据，此时输频机红灯闪烁3次，接收机绿灯同时闪烁3次，数据传输完成。如红灯和绿灯无闪烁数据传输不成功。

【注意】输频机传输完毕后，必须重新关机后开机方可正常使用。

模拟/数字亚音频

模拟亚音频/数字亚音频设置可以避免相同设置的信号干扰。
模拟亚音频50组，数字亚音频208组。

语音报号（中英文）

语音报号有中/英两种，可以信道编程中完成语言种类设置。旋动信道旋钮，选择所需频道，有语音提示，共16信道。

【 5 】

双守候

双守候是指1~15信道，每个信道都可以与第16信道的频率相互接收。即可以收到本信道的频率，也可收到第16信道的频率。

【注意】第16信道一定要有频率，不能有空频。

操作如下：

按住“监听键”开机，语音提示“扫描”用信道旋钮选到要设双守候信道，该信道接收频率与第16信道接收频率，轮换守候。没有收到第16信道频率信号时，按“发射键”只能发射该信道发射频率。只有收到第16信道信号，便可发射第16信道发射频率，与第16信道通话。信号消失后5秒，恢复双守候。关闭对讲机，退出双守候。

紧急报警功能

此功能可设置对讲机发射报警音或现场报警。

操作步骤如下：

- 1.在写频软件“编辑”“可选功能”选择报警模式,分为“发射报警”和“现在报警”，选择后写入对讲机。
- 2.开机状态，长按 灯键 2秒启动报警模式，再短按 灯键 关闭报警模式。
- 3.发射报警模式：15秒发射报警音-15秒现场报警依次循环报警现场报警模式：长时间本机响出报警音。

【 6 】

保修卡

保修说明:

- 1. 本保修卡由顾客保存作为保修凭证，遗失不补。
- 2. 本卡必须由销售点盖章及填写日期方能生效。
- 3. 本卡不得涂改，请确认保修卡系列号与购买机器在号码相符，否则无效。
- 4. 保修期限为一年，充电器、电池、耳机、天线及馈线属消耗品，属非保修期范围。
- 5. 用户可选下列途径得维修服务：
 - a.在原物物处理
 - b.我司在当地特约维修点。

机 型：
系列号：
销售商：
用户名：
地 址：
购买日期：
联系电话：
联系电话：
邮 编：